SUPERIOR

Handstaubsauger

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell: ZB300-258F

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme der Geräte diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch der Geräte alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe der Geräte an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie die Geräte nur an vorschriftsmäßig installierte Steckdosen an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschildern der Geräte angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Gebrauch der Geräte darauf, dass die Netzkabel nicht zu einer Stolperfalle werden können.
- Halten Sie die Geräte, die Netzkabel und die Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden (z.B. in Türen) und dass Sie den Staubsauger nicht über das Netzkabel ziehen.
- Berühren Sie die Geräte, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie die Geräte, die Netzkabel und die Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie einen Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Die Geräte sind nur für die Reinigung von trockenen Flächen im Innenbereich geeignet. Verwenden Sie die Geräte nicht im Freien oder auf nassen Flächen.

- Verwenden Sie die Geräte nicht in der Nähe von Wärmequellen oder von offenem Feuer.
- Lassen Sie die Geräte während des Betriebs oder während sie am Netz angeschlossen sind, nicht unbeaufsichtigt.
- Richten Sie die Geräte nicht auf Menschen oder Tiere. Verletzungsgefahr!
- Achten Sie während des Betriebs darauf, dass Sie nicht mit den Haaren, mit loser Kleidung oder dem Körper in die Nähe von den Öffnungen oder von beweglichen Teilen kommen.
- Die Geräte dürfen nicht zum Aufsaugen nachfolgender Materialien verwendet werden:
    - Glassplitter oder andere scharfkantige/spitze Gegenstände
    - große, brennende oder rauchende Gegenstände
    - heiße Asche, Ruß, Zigaretten oder Chemikalien
    - Gesteinstaub, Gips, Zement oder ähnlichem Feinstaub
    - Schaum, Wasser oder anderen Flüssigkeiten
- Nehmen Sie die Geräte nicht in Betrieb, wenn der Staubbehälter bzw. der Staubfiltereinsatz nicht eingesetzt sind oder diese Beschädigungen aufweisen. Die Geräte dürfen nicht ohne die korrekt eingesetzten Filter in Betrieb genommen werden.
- Verwenden Sie die Geräte nicht in einer Umgebung, in der sich entflammbare Gase, Flüssigkeiten oder Staub befinden. Entzündungsgefahr!
- Keine Gegenstände oder Körperteile in die Öffnungen einführen! Achten Sie darauf, dass die Öffnungen nicht durch Gegenstände oder Verschmutzungen verstopft werden. Bei bestehenden Verstopfungen die Geräte nicht in Betrieb nehmen. Eine verstopfte Öffnung kann zur Überhitzung des Motors und in Folge dessen zu Motorschäden führen.
- Benutzen Sie zum Tragen der Geräte immer den Tragegriff, niemals die Netzkabel.
- Betreiben Sie die Geräte nicht auf unebenen Flächen und vermeiden Sie während des Gebrauchs ein Kippen der Geräte (z.B. auf Treppen).

- Schalten Sie die Geräte ab und ziehen Sie die Netzstecker, bevor Sie die Geräte reinigen, den Staubbehälter entnehmen, den Saugschlauch abnehmen oder sonstige Zubehörteile austauschen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder von den Geräten fern. Seien Sie beim Gebrauch der Geräte bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie die Geräte nicht, wenn sie Beschädigungen aufweisen, wenn sie heruntergefallen sind oder nicht einwandfrei funktionieren.
- Prüfen Sie die Geräte, die Netzkabel und die Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie die Geräte auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht, die Geräte selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie die Geräte nur für den vorgesehen Verwendungszweck.
- Die Geräte sind nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

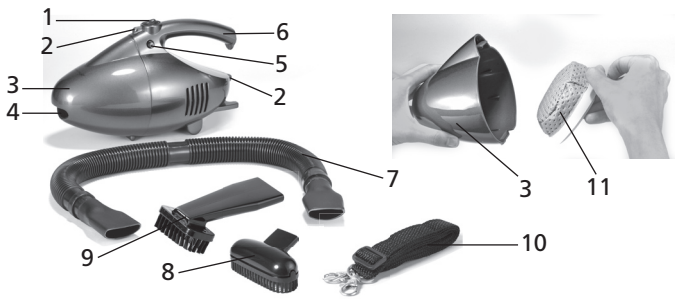

1. Ein- / Ausschalter (I = ein / O = aus)
2. Befestigungsöse Trageriemen
3. Staubfilterabdeckung
4. Saugschlauch- / Bürstenanschluss
5. Taste zur Entriegelung der Staubfilterabdeckung
6. Tragegriff
7. Saugschlauch
8. große Bürste
9. kleine Bürste
10. Trageriemen
11. Staubfilter

Ohne Abbildung: Netzkabel mit Netzstecker

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH / VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS

- Nehmen Sie den Staubsauger und die Zubehörteile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Einlagen.
- Befestigen Sie den Trageriemen (10) am Gerät. Hierzu öffnen Sie die Karabinerhaken am Trageriemen und hängen Sie in die Befestigungsösen (2) des Gerätes ein.

- Setzen Sie den Anschlussstutzen des Saugschlauches (7) in den Anschluss (4) des Gerätes ein. Stecken Sie die Düse mit der geraden Kante in das Gerät; die abgeschrägte Kante dient das Fugendüse.

- Um den Saugschlauch (7) abzunehmen, ziehen Sie den Saugschlauch (7) wieder aus der Anschlussbuchse (4) heraus. Ziehen Sie hierbei an der Düse, welche im Gerät steckt und nicht am Schlauch.
- Das Gerät verfügt weiterhin über eine große und eine kleine Bürste (8, 9). Je nach Bedarf können diese durch ein einfaches Abziehen bzw. Aufstecken auf den Saugschlauch- / Bürstenanschluss (4), ausgewechselt werden. Die Bürsten (8, 9) können direkt ans Gerät gesteckt werden oder auf die Düse des Saugschlauches (7). Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie die Aufsätze wechseln.

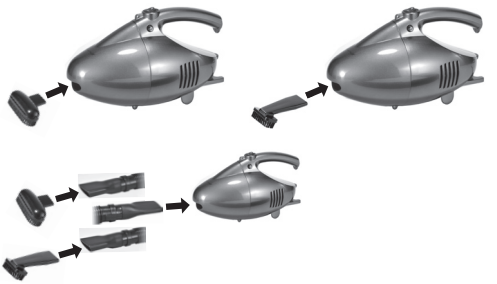

HANDHABUNG DES GERÄTES

- Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch des Gerätes, ob der Staubfilter (11) korrekt in der Staubfilterabdeckung (3) sitzt. Hierzu drücken Sie die Taste zum Entriegeln der Staubfilterabdeckung (5) und klappen die Abdeckung (3) nach vorne vom Gerät. Nun können Sie den Staubfilter (11) aus der Staubfilterabdeckung (3) herausziehen und ggf. korrekt einsetzen. Der Filter darf nicht verkanten oder schräg eingesetzt werden.

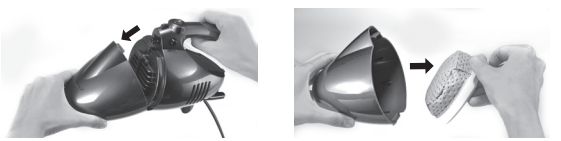

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, der Ein-/ Ausschalter (1) also auf O steht. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- Das Netzkabel darf keiner Zugbelastung ausgesetzt werden! Um eine Belastung während des Gebrauchs zu vermeiden, schalten Sie das Gerät frühzeitig kurz aus und schließen Sie es an einer näher gelegenen Steckdose wieder an.
- Schalten Sie das Gerät mittels des Ein- Ausschalters (1) ein indem Sie den Schalter auf I kippen.
- Bei erstmaligem Betrieb ist eine leichte Rauch-/ Geruchsentwicklung möglich. Dies ist ein normaler Vorgang, der bei der weiteren Nutzung nicht mehr auftritt.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus und ziehen Sie erst dann den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort sicher auf.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Bevor Sie das Gerät reinigen, den Staubfilter (11) entnehmen und reinigen, den Saugschlauch und die Bürsten (7, 8, 9) abnehmen oder austauschen, schalten Sie bitte das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker!

Pflege des Staubsaugers
- Wischen Sie bei Bedarf das Gerätegehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Ist das Gerät stark verschmutzt, kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere dringt!
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Kratzschwämme oder aggressiven Reinigungsmittel, welche die Oberflächen beschädigen können.
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel, Benzin oder Reiniger auf Ölbasis, da diese das Gehäuse beschädigen können.

- Um die Betriebssicherheit des Gerätes zu gewährleisten, muss der Staubfiltereinsatz des Gerätes regelmäßig gereinigt werden.

Wichtiger Hinweis:
Das Gerät darf nicht ohne eingesetzten Staubfilter (11) in Betrieb genommen werden!

Entleeren des Staubfilters

Wenn der Staubfilter (11) gefüllt ist, muss er entleert und gereinigt werden. Um eine optimale Saugleistung zu erhalten, sollte der Staubfilter (11) frühzeitig entleert und gereinigt werden.

- Betätigen Sie die Taste zur Entriegelung der Staubfilterabdeckung (5), klappen Sie die Abdeckung nach vorne auf und heben Sie diese vom Gerät ab.

- Entnehmen Sie den Staubfilter (11) und klopfen Sie den darin befindlichen Staub aus.

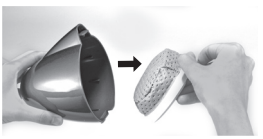

- Reinigen Sie den Filtereinsatz (11) gelegentlich per Handwäsche in warmer Seifenlauge. Spülen Sie den Filtereinsatz nachfolgend mit klarem Wasser gründlich aus, um verbliebene Staubpartikel und Seifenreste zu entfernen.

- ACHTUNG! Nach der Reinigung darf der Filtereinsatz (11) erst wieder in das Gerät eingesetzt werden, nachdem dieser vollständig getrocknet ist.
- Waschen Sie den Staubfilter (11) nicht in der Waschmaschine und verwenden Sie zum Trocknen keinen Fön.
- Zum Wiedereinsetzten des Staubfilters (11) gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. Achten Sie darauf, dass die Staubfilterabdeckung (5) hörbar einrastet.

LEISTUNGSVERLUST

Sollten Sie beim Gebrauch des Staubsaugers feststellen, dass die Saugleistung nachlässt, überprüfen Sie bitte die nachfolgend aufgeführten, möglichen Ursachen und beheben diese:

- Der Saugschlauch oder die Düse sind verstopft.
- Der Staubfiltereinsatz ist voll.
- Die Staubfilterabdeckung ist nicht korrekt verschlossen.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	**ZB300-258F**
Netzspannung:	220-240 V ~ 50 Hz
Nennleistung:	600 Watt
Flexibles Saugrohr, 2 Bürstenaufsätze, praktischer Schultergurt, An/Aus Schalter	

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in die Geräte durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb der Geräte, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummern, Entfernung oder Veränderung der Gerätesiegel.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.

- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung der Geräte.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels der Geräte (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.
Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.
Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit der Geräte.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihre Geräte nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

ARTIKEL-NR.: 10100001

HERGESTELLT VON:
NINGBO FUDA ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD.
FÜR: AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG

Front